

X
KICK XL
The Next Internet Revolution



HANDLEIDING MOOD 400 HD PVR SET-TOP BOX

juli 2011

Wanneer de Mood 400 Personal Video Recorder voor de eerste keer in gebruik genomen wordt, dan zal de benodigde software op de Mood 400 geïnstalleerd worden. De harde schijf wordt na het laden van de software automatisch geformatteerd.


Na het formatteren wordt de Mood 400 opnieuw opgestart. Het volledige proces duurt circa 10 minuten en mag **NIET** onderbroken worden.

INHOUDSOPGAVE:

Inhoudsopgave	1
Configureren van de afstandsbediening	2
Recorder Menu	4
menu Opgenomen Programma's	5
menu Geplande Opnames	6
Plannen van Opnames	8
handmatig vanuit het Recorder Menu	8
vanuit de TV-Gids	11
vanuit de Mini-Gids	14
programma's zonder EPG informatie	16
programma's onder PIN code	17
Opname Conflict	18
Opname Voortgang	19
Live Uitzendingen	23
pauzeren	23
direct opnemen	25
Eerder Starten en later Stoppen met opnemen	26
Volle Harde Schijf	28
Formatteren Harde Schijf (alle opnames wissen)	29
Pauzeren en direct opnemen	31
Later naar een uitzending kijken	32



CONFIGUREREN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

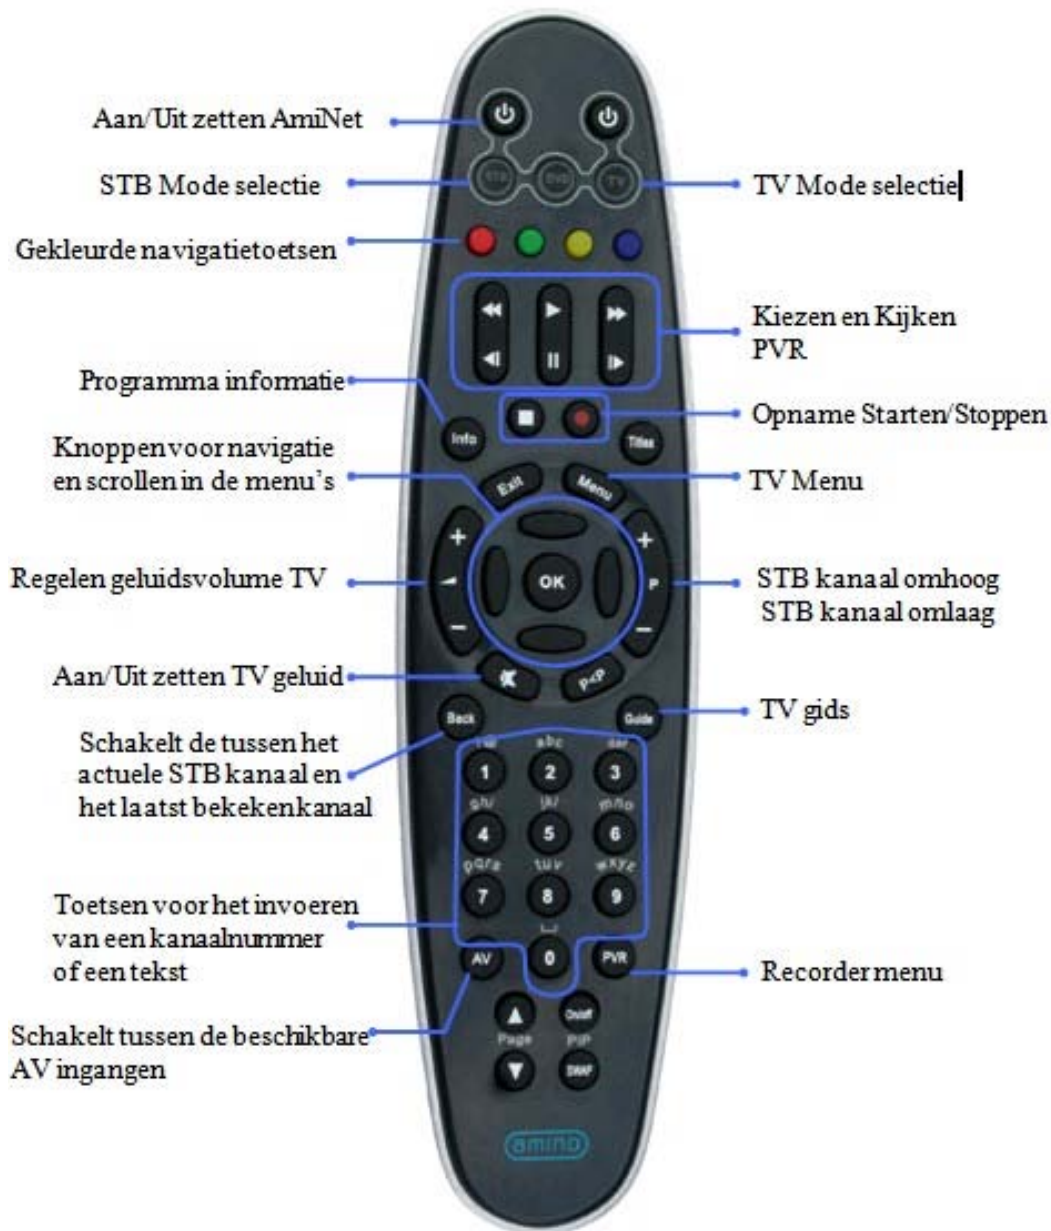

CONFIGUREREN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Om te zorgen dat de afstandsbediening de juiste signalen voor het bedienen naar de TV stuurt, dient de afstandsbediening geprogrammeerd te worden met de code die hoort bij de betreffende merk en type TV. De lijst met codes staat op kickxl.nl.

Het programmeren gaat als volgt:

- Bepaal het merk van de TV bijvoorbeeld Sony, Philips etc.
- Zoek het TV merk op in de lijst met TV merk codes.
- Druk de TV knop op de afstandsbediening in en houd deze 2,5 seconden ingedrukt, de knop zal dan 2 maal knipperen, na 2,5 seconden zal de knop nogmaals 2 keer knipperen.
- Laat de TV knop los.
- Toets de drie cijferige merkcode in die hoort bij de TV die bedient gaat worden.

Na het invoeren van een geldige code knippert de TV knop twee keer.

Indien een TV code is ingevoerd die de afstandsbediening niet herkent knippert de TV knop één keer. Indien dit gebeurt dient het invoeren van de TV code opnieuw te geschieden.

- Controleer of de afstandsbediening met uw TV werkt.

De afstandsbediening verlaat de programmeerstand indien er gedurende meer dan 10 seconden geen toets is ingedrukt.

De meeste TV merken hebben meer dan een code in de tabel van merk codes staan – indien dat het geval is probeer dan alle TV codes voor het TV merk uit totdat een werkende code is gevonden.

Als er geen merk code voor de TV in de lijst staat, probeer dan de codes voor Philips en NEC TV's.

Bedienen van de TV

Druk op de TV selectie knop van de afstandsbediening om de functies van de TV te bedienen.

De TV selectie knop zal één seconde branden om aan te geven dat de TV mode gekozen is.

Indien een geldige functie knop op de afstandsbediening ingedrukt wordt zal de TV knop oplichten om aan te geven dat het commando in TV mode verstuurd wordt.

Ga via het TV Menu kan naar het Recorder Menu 

RECORDER MENU



Het Recorder menu Opgenomen programma's verschijnt



MENU OPGENOMEN PROGRAMMA'S

Met navigatietoets naar de geplande opnames

Actuele datum en tijd

Menu Opgenomen programma's

Schijfgebruik

Aantal opnames

Aantal opnames: 17
Gebruikt op schijf: 76%

Opgenomen programma's

Programma	Datum	Tijd	Duur
Leonardo's Dream Machines	26-11	10:00	55 min.
VPRO's Import: Last train home	25-11	23:00	1 uur 00 min.
Alfie	25-11	20:30	2 uur 05 min.
RTL 8 HD	25-11	12:15	1 uur 00 min.
Ancient secrets: Mystery of the silver ph	25-11	10:00	1 uur 00 min.
Star Wars: Episode VI - Return of the Jec	24-11	20:25	2 uur 50 min.
De Wereld Draait Door	24-11	19:30	45 min.
Terug op de werkvloer	24-11	13:15	30 min.

sluit handmatig opties

Aangekozen opname

Corresponderende toetsen op de afstandsbediening

Volgende bladzijde met opnames beschikbaar

5

Druk op de rode knop om het recorder menu te verlaten

Druk op de gele knop om met de hand een opname te plannen

Druk op **OK** voor afspelen of verwijderen van de geselecteerde opname



MENU GEPLANDE OPNAMES



Met navigatieknop



naar de geplande opnames



Aantal geplande opnames

Schijfgebruik

Menu Geplande programma's


Actuele datum en tijd

Met navigatietoets naar opgenomen programma's

Druk op de rode knop om het recorder menu te verlaten

Druk op de gele knop om met de hand een opname te plannen

Druk op **OK** voor het annuleren van de geplande opname

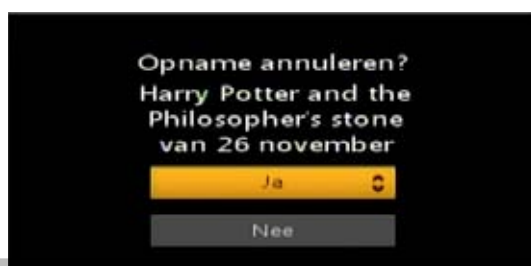


PLANNEN VAN OPNAMES


Handmatig vanuit het Recorder Menu



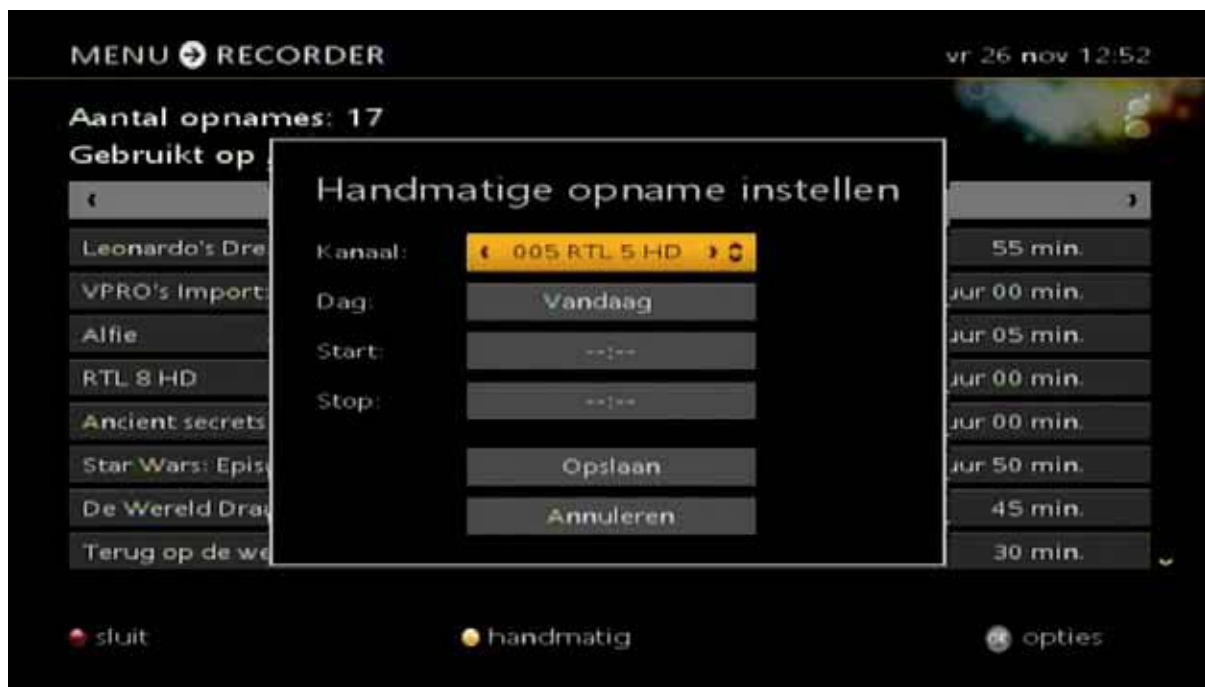

Druk op de gele knop voor het handmatig invoeren van een opname



8


Stel het gewenste kanaal in met de navigatietoetsen   of toets het kanaalnummer in waarna de naam van het kanaal verschijnt



Stel de gewenste dag in met de navigatietoetsen   en toets de start- en stoptijd in met de numerieke toetsen



9

Foutieve invoer van de start- en/of stoptijd kan met de navigatietoets  gewist worden of door de juiste tijden direct in te toetsen



Sla de geplande opname op of annuleer de instellingen

Handmatige opname instellen

Kanaal: 008 RTL 8 HD

Dag: za 4 dec

Start: 20:30

Stop: 23:15

Opslaan

Annuleren

OK

Opname ingesteld voor RTL 8 HD
op 4 december van 20:30 tot 23:15

Er verschijnt een keuze menu indien er op de geplande tijd reeds een opname gepland staat

10

Opname conflict

Wat wilt u doen?

Toon opnameoverzicht

Opname overschrijven

Annuleren

OPNAME PLANNEN VANUIT DE TV GIDS

Druk op **Menu** en ga naar de TV Gids



Zoek in de TV Gids het op te nemen programma op



11

Druk op **OK** voor het menu met opties




OK de opname staat gepland

Of zoek in de TV Gids het op te nemen programma op en plan de opname direct door op de Record toets [REC] van de afstandsbediening te drukken



De geplande opname is herkenbaar in de TV Gids door het  logo



Voor het wissen van een geplande opname druk op  voor het menu met opties



Of gebruik voor het direct wissen van een geplande opname de Stop knop [■] van de afstandsbediening




Een geplande opname verschijnt in het menu met geplande programma's van het Recorder Menu



13

In de Mini Gids verschijnt het  logo bij het geplande programma

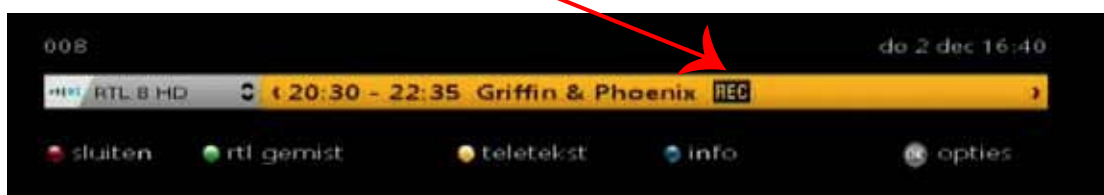

OPNAME PLANNEN VANUIT DE MINI GIDS

Zoek de gewenste zender en het gewenste programma in de Mini Gids



Druk op **ok** voor het menu met opties



14

Of zoek in de Mini Gids het op te nemen programma op en plan de opname direct door op de Record toets [●] van de afstandsbediening te drukken

In de Mini Gids verschijnt het **REC** logo bij het geplande programma



In de TV-Gids en in het Recorder Menu verschijnt het **REC** logo bij het programma en de geplande opname verschijnt in het menu met geplande opnames van het Recorder Menu zoals hierboven omschreven



Voor het wissen van een geplande opname druk op **OK** voor het menu met opties



Of gebruik voor het direct wissen van een geplande opname de Stop knop [■] van de afstandsbediening



OPNAME STARTEN OF PLANNEN VAN PROGRAMMA'S WAAR GEEN EPG INFORMATIE VAN BESCHIKBAAR IS

Bij programma's waarvan geen EPG informatie beschikbaar is de start- en stoptijd van de uitzending niet bekend



In de diverse menu's is daardoor ook de knop Opties – Plan opname niet beschikbaar en kan met **ok** alleen op het programma afgestemd worden

Hierdoor kan het programma niet automatisch gepland worden

Om een opname te starten of te plannen als er geen EPG informatie aanwezig is moet, nadat het programma in de TV-Gids of Mini-Gids is aangekozen of bij het bekijken van de zender, op de Record toets [●] van de afstandsbediening gedrukt worden waarna het menu voor het handmatig plannen de opname verschijnt

16



Bij het Handmatig instellen vanuit de uitzending of Mini-Gids staat de actuele datum en tijd ingevuld, bij het instellen vanuit de TV-Gids is de datum en tijd ingevuld waar naartoe gescrolld was in de TV-Gids.

Default opnameduur staat op één uur

OPNEMEN VAN PROGRAMMA'S DIE GEBLOKKEERD ZIJN MET EEN PIN-CODE

Opnames van programma's die alleen te bekijken zijn na intoetsen van een PIN-code kunnen op dezelfde wijze gepland worden als normale programma's

In de Recorder Menu's worden zij vermeld als Geblokkeerde Opname



Na het intoetsen van de PIN-code kan een Geblokkeerde Opname bekeken worden

17



OPNAMECONFLICT

Er verschijnt een keuze menu indien er bij het plannen van een opname op de geplande tijd reeds een opname gepland staat



Na drukken op **OK** wordt het menu Geplande Opnames van het Recorder menu getoond

Bij Opname Overschrijven wordt de geplande opname die het conflict veroorzaakt verwijderd uit de lijst met geplande opnames

Het plannen van opnames van programma's waarvan de uitzendtijden elkaar overlappen zal een Opname Conflict veroorzaken

18

Het plannen van opnames van programma's van verschillende zenders waarvan de uitzendtijden, inclusief de extra minuten voor Eerder Starten en/of Later Stoppen, elkaar overlappen zal een Opname Conflict veroorzaken.

Opheffen van een Opname Conflict bij het plannen van opnames van programma's van verschillende zenders waarvan de stop- en starttijden dicht bij elkaar liggen is mogelijk door het aanpassen van de instellingen voor Eerder Starten en/of Later Stoppen (zie blz. 25)







OPNAME VOORTGANG

Zodra er een opname plaatsvindt brandt in het midden op de voorzijde van de Personal Video Recorder een rode LED



In de TV Gids, MiniGids, en in het Recorder menu Geplande programma's

wordt het   logo vervangen door  

ter aanduiding van dat het programma opgenomen wordt



19

In het Recorder menu Opgenomen programma's verschijnt het programma



Tijdens een opname kan de opname gestopt worden in het Recorder menu Geplande opnames



Na drukken op **OK** verschijnt een keuze menu



of gebruik de Stop knop [■] van de afstandsbediening



OOK VANUIT HET RECORDER MENU OPGENOMEN PROGRAMMA'S KAN DE OPNAME GESTOPT WORDEN



Na drukken op **OK** verschijnt een keuze menu



OK



of gebruik de Stop knop [■] van de afstandsbediening



EEN GEPLANDE OPNAME DIE OPGENOMEN WORDT KAN TIJDENS HET OPNEMEN AFGESPEELD WORDEN



Afspleelbalk zie pagina 5



Het afspelen kan gestopt worden door op de Stop knop te drukken



LIVE UITZENDINGEN

Live uitzending pauzeren




Druk op de Pauze toets van de afstandsbediening om een Live uitzending te pauzeren

Het beeld op de TV bevriest en onder in het beeld verschijnt de voortgangsbalk



Tijdstip begin uitzending of tijdstip waarop, tijdens de uitzending, naar kanaal geschakeld is

Corresponderende knoppen afstandsbediening



Tijdstip tot waarop gepauzeerd kan worden, daarna wordt de gebufferde opname vanaf het begin overschreven. Maximale buffergrootte 1,5 uur afhankelijk van ruimte op de Harde Schijf

23

De gepauzeerde opname kan verder bekeken worden door drukken op Afspelen Pauze-, Snel achteruit- en Snel vooruit- toetsen zijn ook werkend.

Positie in de gepauzeerde uitzending wordt weergegeven door de gele voortgangsbalk



Tijdstip begin gebufferde opname

Opgenomen deel wordt weergegeven door de grijze voortgangsbalk

Tijdstip in de uitzending (einde gele balk)

Bij een gepauzeerde uitzending brandt de rode "Opname" LED op de voorzijde van de Set-Top box niet.

Met de **OK** knop kan de voortgangsbalk verwijderd of opgeroepen worden

Indrukken van een knop op de afstandsbediening die geen functie heeft bij het tonen van de gepauzeerde uitzending doet een Pop-up menu verschijnen waarmee naar het Live TV beeld terug geschakeld kan worden



Na terugkeer naar het Live TV beeld kan de gepauzeerde uitzending niet meer opgeroepen worden.



24

Een gepauzeerde uitzending kan gestopt worden door op de Stop knop te drukken
Daarna verschijnt een Pop-up menu met de keuze om terug te gaan naar het huidige TV beeld



Na terugkeer naar het Huidige TV beeld kan de gepauzeerde uitzending niet meer opgeroepen worden.

LIVE UITZENDING DIRECT OPNEMEN





Druk op de Record toets om direct de actuele Live uitzending op te nemen

Zodra de opname plaatsvindt brandt in het midden op de voorzijde van de Personal Video Recorder een rode LED



In de TV Gids, Mini Gids en het Recorder menu verschijnt bij het programma het

rode   logo zoals beschreven op pagina 13 om aan te geven dat het programma opgenomen wordt.

Alleen het programma dat bij het opstarten van de opname Live was wordt opgenomen

Stoppen van het Direct opnemen van een Live uitzending kan met behulp van het Recorder menu


Tijdens het Direct opnemen van een Live Uitzending kan de betreffende uitzending (of een andere uitzending) gepauzeerd of met vertraging afgespeeld worden (zie blz. 21).

EERDER STARTEN EN LATER STOPPEN MET OPNEMEN

Om te voorkomen dat het begin of einde van een uitzending niet opgenomen wordt, omdat de uitzending eerder begint, langer duurt en dus later stopt dan in de EPG aangegeven, kan in het Instellingen Menu het eerder beginnen en/of later stoppen van een opname ingesteld worden




OK

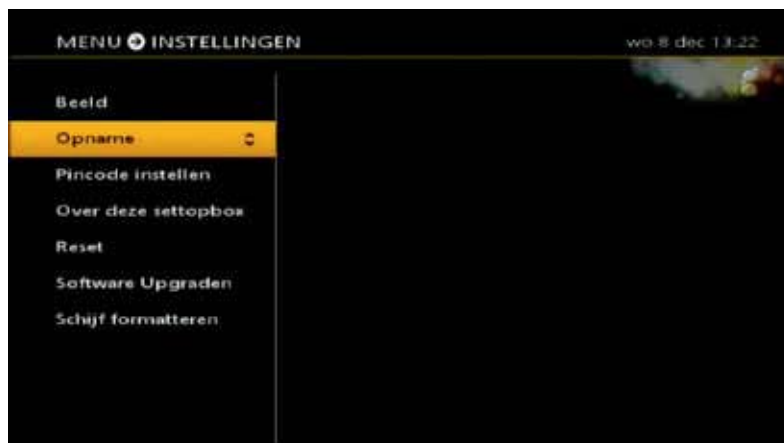

OK



Stel het eerder starten en/of later stoppen in

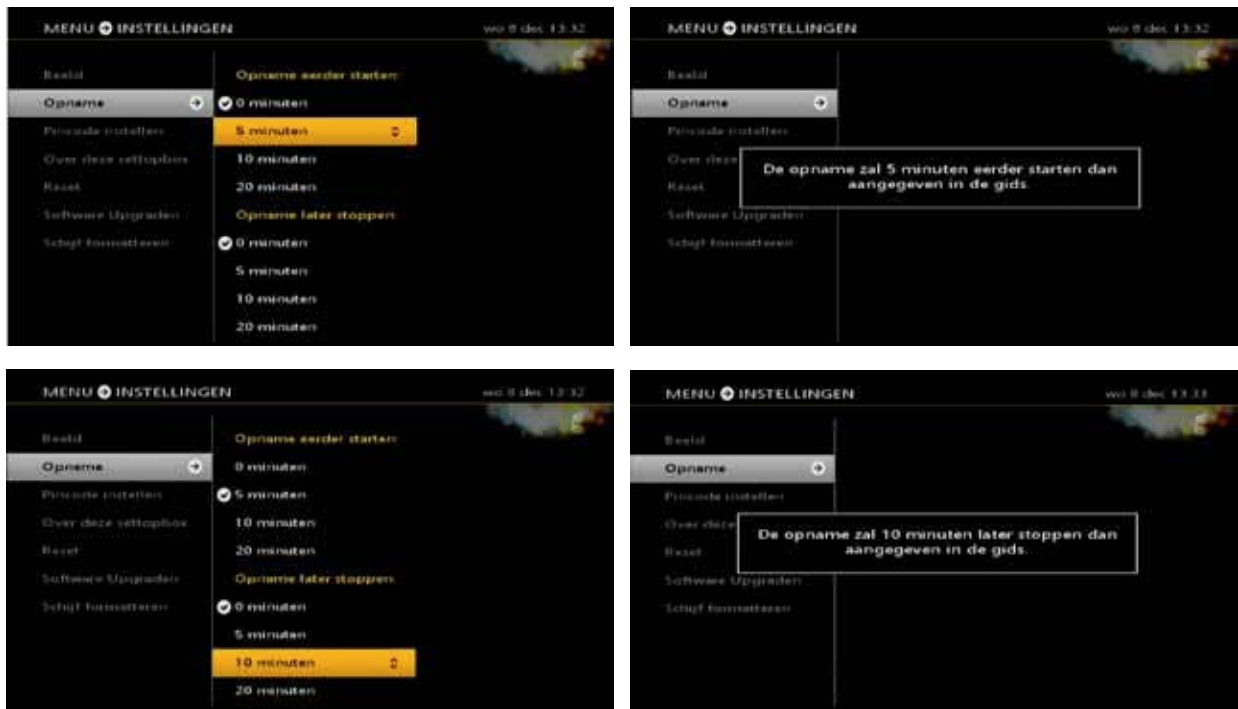

5 minuten eerder starten en 10 minuten later stoppen bij opnames ingesteld



VOLLE HARDE SCHIJF

Er verschijnt regelmatig een Pop-up menu met een waarschuwing zodra de Harde Schijf vol is of vol dreigt te raken.



Met behulp van het Recorder menu kunnen opnames gewist worden om ruimte op de Harde Schijf te maken

Om alle opnames op de Harde Schijf geheel te wissen kan de Harde schijf opnieuw geformatteerd worden


FORMATTEREN VAN DE HARDE SCHIJF

De Harde schijf wordt automatisch geformatteerd zodra de Mood 400 Personal Video Recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt.

Het handmatig formatteren van de Harde schijf, waarbij alle opnames verwijderd worden, kan vanuit het Instellingen menu.



OK

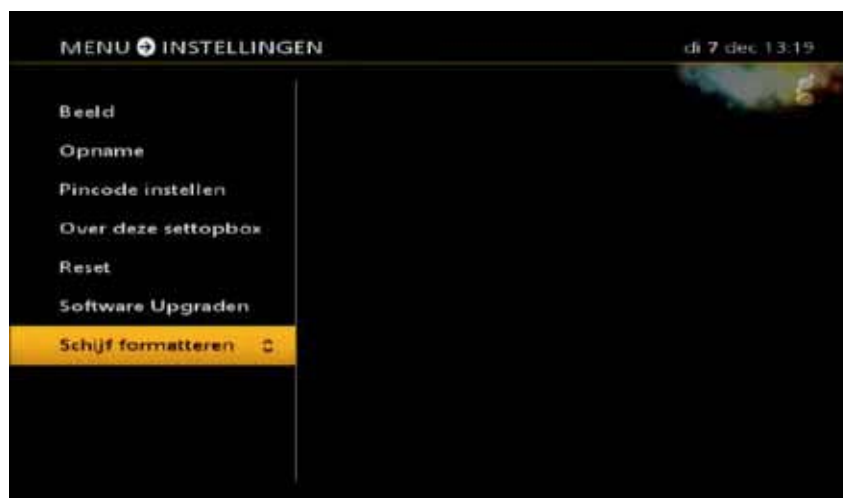

OK



Na het indrukken van **OK** wordt de Mood 400 opnieuw opgestart

De settopbox wordt opnieuw gestart.

Na het opstarten verschijnt het voortgangsscherm van het formatteren



Voortgang formatteren

Na het formatteren wordt de Mood 400 opnieuw opgestart en is de Harde schijf gewist



EEN UITZENDING PAUZEREN

(onderbreken van het kijken naar één programma)

Druk op de Pauze toets [II] van de afstandsbediening om een uitzending te pauzeren
Het beeld op de TV bevriest en onder in het beeld verschijnt de voortgangsbalk



De gepauzeerde uitzending kan verder bekeken door het gebruiken van de Afspelen, Pauze, Snel-achteruit en Snel-vooruit toetsen



Het programma staat gebufferd, en kan bekeken worden, vanaf het begin van de uitzending of vanaf het tijdstip dat het kanaal ingeschakeld werd tijdens de uitzending

Indrukken van een knop op de afstandsbediening die geen functie heeft bij het afspelen van de gepauzeerde uitzending doet een Pop-up menu verschijnen waarmee terug naar het Live TV beeld terug geschakeld kan worden

Een gepauzeerde uitzending ook kan gestopt worden door op de Stop knop [■] te drukken, er kan dan gekozen worden om terug te gaan naar het huidige TV beeld


Na het terugschakelen naar het Live TV, of huidige TV beeld is de opname gewist

31

EEN LIVE UITZENDING DIRECT OPNEMEN

(Onderbreken van het kijken om naar een ander programma over te schakelen en later weer verder te gaan kijken naar het oorspronkelijke programma vanaf het punt van overschakelen)

Druk bij het kijken naar de uitzending op de Record toets [●] om direct de actuele Live uitzending op te nemen. Zodra de opname plaatsvindt brandt in het midden op de voorzijde van de Personal Video Recorder een rode LED



In tegenstelling tot bij het Pauzeren kan nu naar een ander programma gekeken worden en ook, via het Recorder Menu, teruggeschakeld naar de opname van het programma dat opgenomen wordt. Het programma dat opgenomen wordt kan bekeken worden vanaf het moment dat de opname gestart is, alle recorder functies zijn beschikbaar

Een ander programma, dat tijdens de opname bekeken wordt, kan gepauzeerd worden.

Alleen het programma dat bij het opstarten van de opname uitgezonden werd wordt opgenomen

Stoppen van het Direct opnemen van een Live uitzending met het Recorder menu

LATER NAAR EEN UITZENDING BEGINNEN TE KIJKEN

(Op een later tijdstip, tijdens een uitzending, bij het begin beginnen met kijken)

Plan de opname van de uitzending in met behulp van de TV-Gids of Mini-Gids of plan de opname handmatig in het Recorder Menu

De recorder begint met het opnemen van het programma, een rode LED brandt aan de voorzijde van de Personal Video Recorder



Ga, als het programma bekeken moet worden, naar het programma in het Recorder Menu



en kies voor "Afspelen"

Het programma dat opgenomen wordt kan worden bekeken vanaf het moment dat de opname gestart is, alle recorder functies zijn beschikbaar.

De opname stopt pas bij het einde van de geplande periode of bij het stoppen van de opname via het Recorder Menu, dus niet bij Overschakelen naar een ander programma zoals bij het Pauzeren.

NADAT DE UITZENDING REEDS BEGONNEN IS DE GEHELE UITZENDING OPNEMEN, ZONDER DAT DE OPNAME GEPLAND WAS

(Op een later tijdstip, tijdens een uitzending, het geheel opnemen van de uitzending starten)

32

Voorwaarden:

1. De Mood 400 PVR moet aanstaan en vanaf het begin van de uitzending van het programma en afgesteld zijn op de betreffende zender.
2. Er dient voldoende plaats op de Harde Schijf te zijn voor de opname
3. Er worden tijdens de opname geen uitzendingen gepauzeerd

Start de opname door op de Record toets [●] te drukken

De recorder begint met het opnemen van het programma, een rode LED brandt aan de voorzijde van de Personal Video Recorder



Tijdens het opnemen kan de uitzending vanaf het begin van het opnemen bekeken worden, alle recorder functies zijn beschikbaar

Na afloop van de uitzending, en nadat de ingestelde tijd voor Later Stoppen is verlopen, kan vanuit het Recorder menu de gehele uitzending, beginnend op het tijdstip dat met Eerder Starten is ingesteld bekeken worden



The Next Internet Revolution

088-4KICKXL

(088 - 454 25 95)
of kijk op kickxl.nl

